

DE FR EN NL ES PT IT SE CZ SK SL HR RO PL RU



GEBRAUCHSANWEISUNG / NOTICE D'UTILISATION / INSTRUCTION MANUAL / HANDLEIDING / MANUAL DE INSTRUCCIONES / MANUAL DE INSTRUÇÕES / MANUALE DI ISTRUZIONI / ANVÄNDARMANUAL / INSTRUKTÁŽNÍ PŘÍRUČKA / INSTRUKTÁŽNA PRÍRUČKA / NAVODILA ZA UPORABO / PRIRUČNIK ZA UPORABU / MANUAL DE INSTRUCTIUNI / INSTRUKCJA OBSŁUGI / РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

PIJLDE / WARTING / SKERHEITSAANWEISING - ENVIETIM / MANUTENANCE / CONSEILS DE SÉCURITÉ - SERVICE/MANUTENANCE/SAFETY INSTRUCTIONS - VOORSCHEFTEN BEIDENING/ONBESHOUD/VEILIGHEID - SERVICIO / MANTENIMIENTO / INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD - MANUTENÇÃO / CONSELHOS DE SEGURANÇA / CUIDA - ISTRUZIONI DI ASSISIBENZA/MANUTENZIONE/SECUREZZA - SERVICE/UNDERSHÅLL/SÄKERHETSINSTRUKTIONER - SERWIS/USŁUGA,BEZPIECHOŚCIŁ POKRYTY - SERWIS/USŁUGA, BEZPIECHOŚCIŁ POKRYTY - SERWISMANJE/VZDRŽEVANJE/VAARNOSTNA NAVODILA - SERVISMANIJE/ODRŽAVANJE, SIGURNOSTNE UPUTE - INSTRUCȚIUNI DE SERVICE/ÎNȚEGERIRE/ SIGURANȚĂ - IN STRUKCJE SERWISOWANIA I KONSERWACJI/BEZPIECZEŃSTWA - РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ/ ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕХНИЧЕСКИМ БЕЗОПАСНОСТИ



CF 200 CL

KABELLOSER POOLROBOTER / NETTOYEUR DE PISCINE ELECTRIQUE SANS FIL /
ELECTRICAL CORDLESS POOL CLEANER/ REINIGINGSROBOT ZWEMBAD / LIMPIADOR
DE PISCINAS SIN CABLE / ASPIRADOR DE PISCINAS SEM FIOS / PULITORE PER PISCINA
SENZA CAVO / POOLROBOT / ROBOTICKÝ BAZÉNOVÝ VYSAVAČ / ROBOTICKÝ
BAZÉNOVÝ VYSÁVAČ / BREŽIČNI ČISTILEC BAZENA / ROBOTSKI SESALEC ZA BAZEN /
ASPIRATOR FĂRĂ FIR PENTRU PISCINĂ / BEZPRZEWODOWY ODKURZACZ BASENOWY /
БЕСПРОВОДНОЙ РОБОТ-ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ БАССЕЙНА

SOMMAIRE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	14
DESCRIPTIF	15
Introduction	15
Liste de matériel fourni	15
Description du produit	15
Spécifications	16
UTILISATION	17
Chargement de la batterie	17
Immersion du nettoyeur	18
Mise en marche	19
ENTRETIEN ET REGLAGES	20
Nettoyage du filtre	20
Installation des blocs flottants	21
Etat de l'eau de la piscine	22
GARANTIE	23

NOTICE À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE

Le manuel des nettoyeurs CF a pour but de vous donner toutes les informations nécessaires à une installation, une utilisation et un entretien optimal. Il est indispensable de se familiariser avec ce document et de le conserver dans un lieu sûr et connu pour des consultations ultérieures.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Veuillez lire attentivement le manuel et utiliser le nettoyeur conformément au manuel. Nous ne sommes pas tenus responsables de toute perte ou blessure causée par une utilisation inappropriée.
- Utilisez uniquement les accessoires recommandés ou vendus par le fabricant.
- Séchez le port de charge après avoir sorti le nettoyeur de l'eau et assurez-vous que le nettoyeur est éteint (l'indicateur lumineux est éteint) si vous voulez charger le nettoyeur.
- Utilisez uniquement le chargeur initial et avec autorisation, ne chargez aucun autre appareil avec ce chargeur.
- La ligne électrique doit être raccordée à une prise protégée contre les fuites et mise à la terre lors de la charge.
- Ne chargez pas le nettoyeur si la température ambiante est supérieure à 35 °C (95 °F) ou inférieure à 5 °C (41 °F).
- Ne surchargez pas le nettoyeur, ce qui réduirait la durée de vie de la batterie.
- Le nettoyeur doit être chargé s'il doit être stocké pendant une longue période (plus de 3 mois) pour maintenir la durée de vie de la batterie.
- Pour réduire le risque de choc électrique, n'utilisez pas le chargeur si le cordon est endommagé.
- Ne laissez jamais les enfants monter sur le nettoyeur ou jouer avec comme jouet.
- N'allumez pas le nettoyeur lorsqu'il est hors de l'eau.
- Ne faites pas fonctionner le nettoyeur lorsqu'il y a des personnes dans la piscine.
- Nettoyez et lavez toujours le panier filtrant après l'utilisation.
- Seuls les professionnels peuvent démonter le bloc moteur du nettoyeur.
- Ne faites pas fonctionner le nettoyeur lorsque la filtration de la piscine est en marche.
- Le nettoyeur doit être stocké dans un endroit frais et ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil ou de toute source de chaleur, ne le recouvrez jamais avec quoi que ce soit qui pourrait provoquer une surchauffe des composants électriques internes.

DESCRIPTIF


INTRODUCTION

Le robot nettoyeur de piscine CF 200 CL est un nouveau type d'équipement de nettoyage automatique rechargeable pour piscines, sans fil et facile à utiliser.

LISTE DE MATERIEL FOURNI

Article	Nom	Quantité (pc)
1	CF 200 CL	1
2	Chargeur	1
3	Crochet	1
4	Blocs flottants	2
5	Manuel de l'Utilisateur	1
6	Guide pratique	1

DESCRIPTION DU PRODUIT

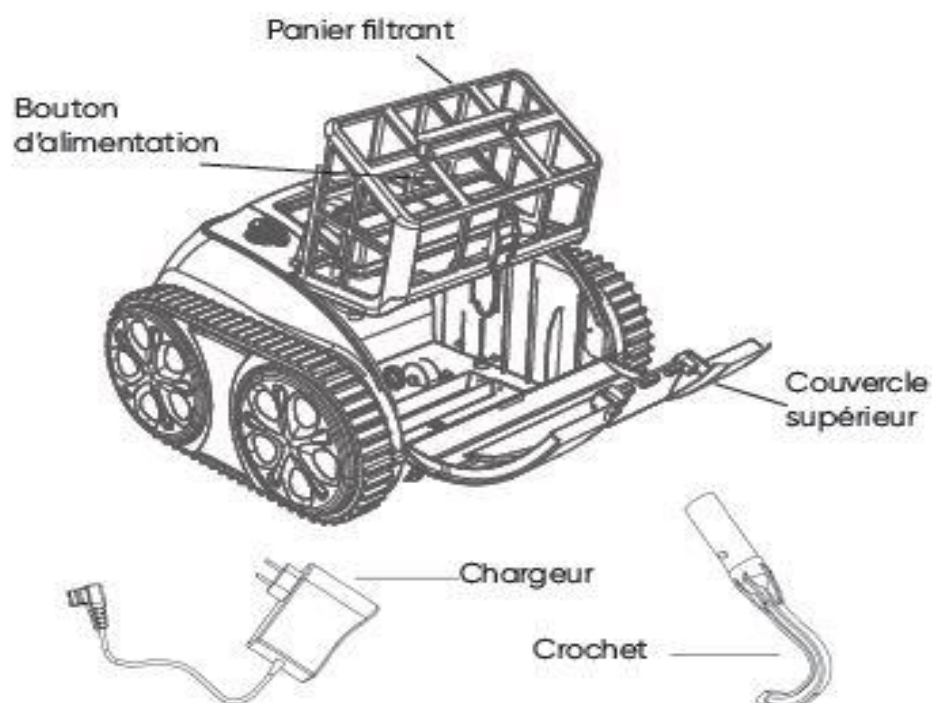

DESCRIPTIF

SPÉCIFICATIONS


Modèle	CF 200 CL
Tension nominale	10,8V
Puissance	65W
Durée	Max. 90min pour 1 cycle
Entrée du courant	100-240V, 50-60Hz
Sortie du courant	10,8V/3A
Capacité de la batterie	9200mAh
Temps de charge	4h à 4h30
Taille de la piscine	Jusqu'à 80 m² (861 ft²)
Débit	environ 10m³/h (2642gal/h)
Finesse de filtration	180 µm
Vitesse de déplacement	environ. 11 m/ min. (36 pieds/ min.)
Niveau d'étanchéité	IPX8
Température de l'environnement	5°C - 35°C (41° F - 95° F)
Profondeur d'eau maximale	2.5 m (8.2 ft)
Taille du produit	14,6(L)*14,1(W)*9,4(H) pouces 372(L)*360(W)*240(H) mm
Poids	8 Kg (17.64 lbs)
Condition de stockage	5°C - 35°C (41° F - 95° F), RH≤75%

UTILISATION

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Remarque : Chargez le nettoyeur à l'intérieur de préférence et à au moins 3 m du bord de la piscine.

- Assurez-vous que le nettoyeur est éteint (aucun voyant ne clignote) et que le port de charge est bien sec, branchez le chargeur à la prise. Le voyant rouge indique que le nettoyeur est en charge, le voyant vert indique qu'il est complètement chargé.

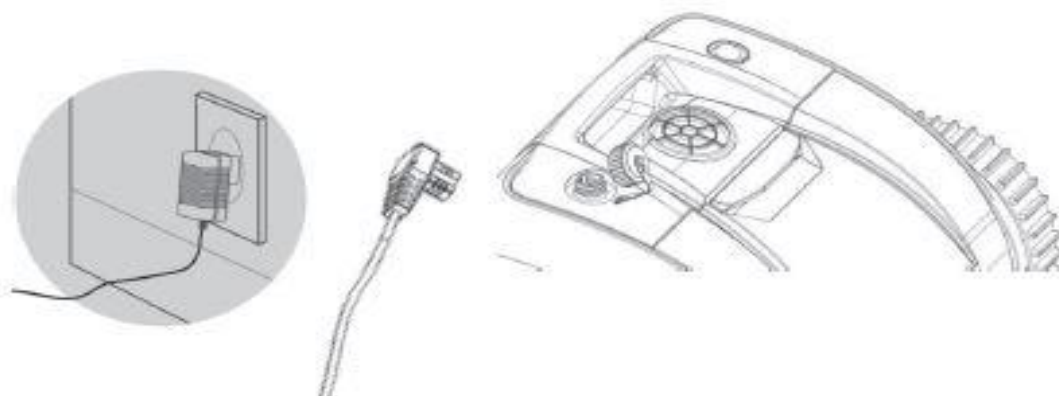



INDICATEUR DU CHARGEUR

Indicateur	État de charge
Le voyant vert est fixe	En attente d'une recharge ou connecteur non branché ou charge terminée
Le voyant rouge est fixe	La batterie est en charge
Le voyant rouge clignote	Batterie faible ou batterie endommagée



UTILISATION

IMMERSION DU NETTOYEUR

- Mettez le nettoyeur dans la piscine en orientant le fond vers le mur. Maintenez la machine et allumez le nettoyeur. Le nettoyeur commencera à fonctionner après 20 secondes, une fois que l'air emprisonné à l'intérieur aura été évacué (assurez-vous de vider l'air à l'intérieur pour que la machine fonctionne bien), laissez le nettoyeur descendre doucement au fond de la piscine.

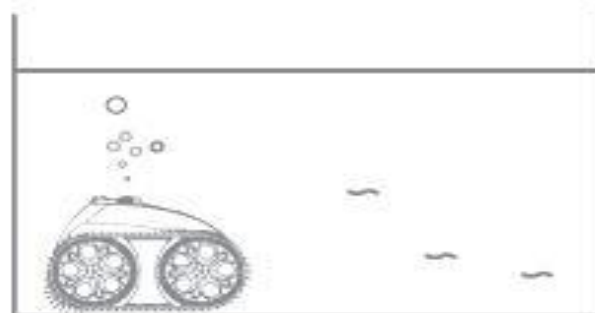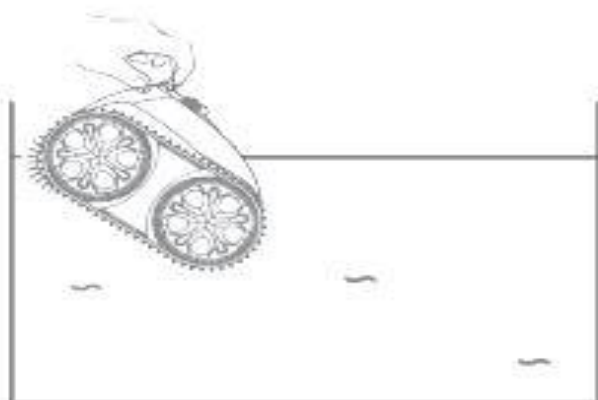

- Le nettoyeur se déplacera vers le bord de la piscine une fois le travail terminé.
- Utilisez le crochet pour sortir le nettoyeur de la piscine.

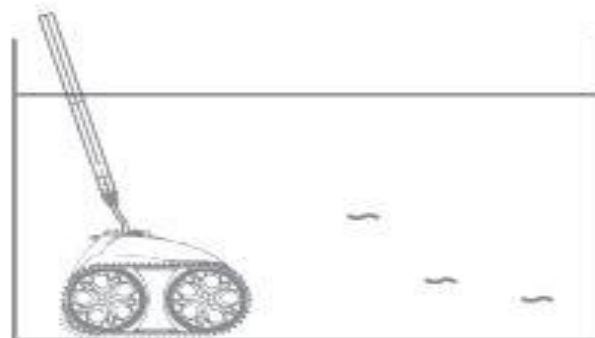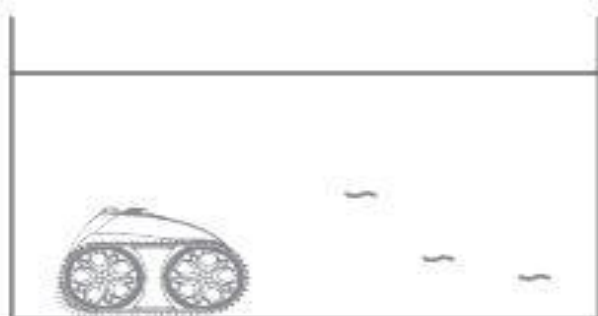


UTILISATION

MISE EN MARCHÉ

BOUTON D'ALIMENTATION ET INDICATEUR

- Lors du retrait de l'appareil ou de sa mise en place dans la piscine, le fond de l'appareil doit faire face au mur de la piscine pour éviter de rayer la piscine à cause des coins pointus de la machine.

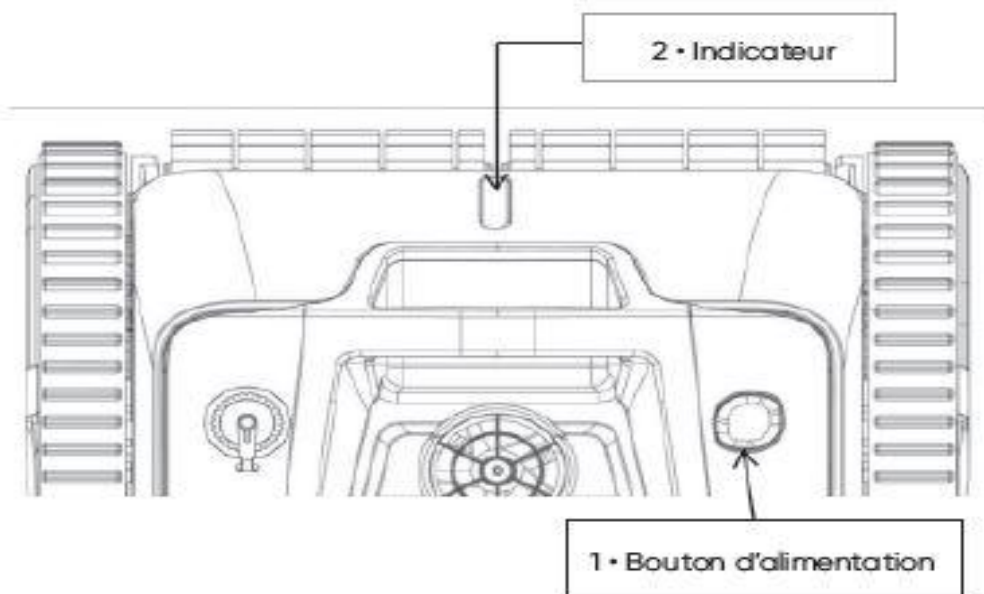


Fonction	Description de la fonction
ON / OFF	Appuyez sur le bouton, la lumière bleue indique que le nettoyeur est allumé. Appuyez à nouveau sur le bouton, le voyant rouge indique que le nettoyeur est éteint.
Indicateur	1. Voyant fixe bleu: allumé, appareil sous tension 2. Voyant clignotant bleu : le nettoyeur est en marche 3. Voyant clignotant jaune : batterie faible et démarrage de l'auto-stationnement 4. Voyant fixe jaune : auto-stationnement terminé

Remarque : Lorsque le voyant jaune est allumé, éteignez le nettoyeur et chargez-le. Faire fonctionner le nettoyeur dans la piscine après la charge, s'il ne fonctionne pas, veuillez contacter le service après-vente.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE


NETTOYAGE DU FILTRE

- Ouvrez le capot du haut : mettez la machine de côté de la piscine et ouvrez le capot du haut, le panier filtrant est situé comme indiqué sur l'image.

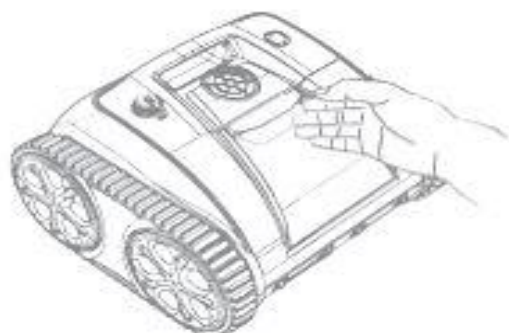

- Sortez le panier filtrant

- Lavez le panier filtrant

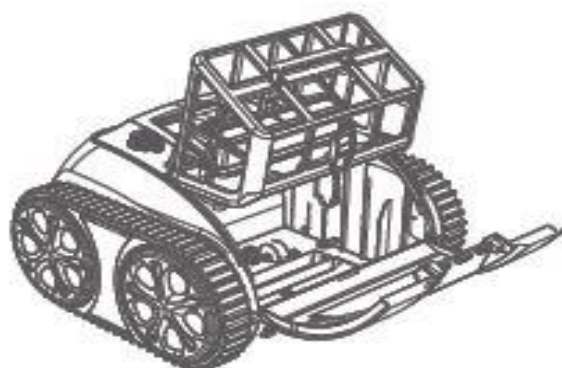

- Réinstallez le panier filtrant en procédant en sens inverse.



ENTRETIEN ET MAINTENANCE

INSTALLATION DES BLOCS FLOTTANTS

⚠ Si votre machine fonctionne bien, veuillez ignorer ces instructions.

Les schémas suivants se limitent à l'utilisation des blocs flottants lorsque la machine ne peut pas escalader les parois de la piscine ou ne peut pas escalader les parois comme d'habitude.


- Ouvrez le couvercle sortez le panier filtrant.



- Enlevez le film de protection au dos des blocs flottants et les coller un par un selon la position indiquée sur la figure.



- Remplacez le panier filtrant et refermez le capot. Attendez 24h avant de remettre le nettoyeur dans la piscine.

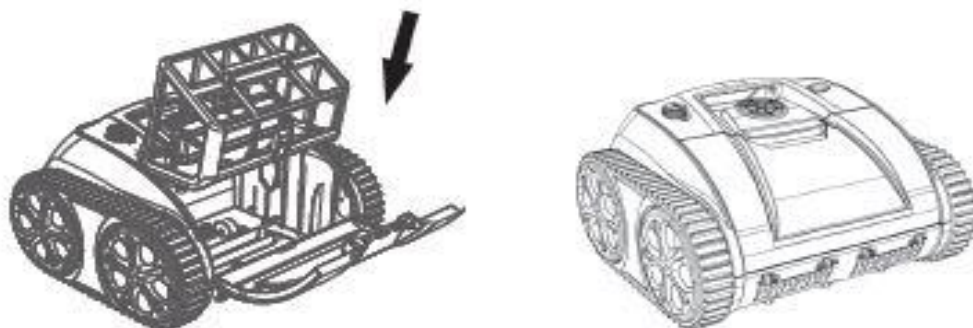

ENTRETIEN ET REGLAGES

ÉTAT DE L'EAU DE LA PISCINE

Remarque : L'état de l'eau de la piscine doit être dans les paramètres suivants :

- PH : 7,0-7,4
- Température : 50 °F -95 °F (10 °C -35 °C)
- Sel : max. 5 000 ppm
- Chlore : Max. 2 ppm

GARANTIE

- Ce produit est couvert par la garantie pendant 24 mois (uniquement pour le bloc moteur et le kit du boîtier de commande) à compter de la date d'achat. Les pièces consommables ne sont pas couvertes par la garantie, notamment le panier de filtration, la brosse, les roues et les buses.
- Cette garantie est annulée si le produit a été modifié, mal utilisé ou réparé par le personnel non autorisé.
- La garantie s'étend uniquement aux défauts de fabrication et ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise manipulation du produit par le propriétaire.
- Le numéro de commande ou la facture doit être présenté pour toute réclamation ou réparation pendant la période de garantie.

Aqualux SAS
ZA de la Massane
287 route de la Massane
13210 St Rémy de Provence
France
support@cf.group
+33 (0)9 70 72 5000



Programmes environnementaux, directive européenne DEEE



Veuillez respecter les réglementations de l'Union européenne et contribuer à la protection de l'environnement.

Retournez les équipements électriques hors d'usage à une installation désignée par votre municipalité qui recycle correctement les équipements électriques et électroniques. Ne les jetez pas dans des poubelles non triées.

Pour les articles contenant des piles amovibles, retirez les piles avant de mettre le produit au rebut.