

DE FR EN NL ES PT IT SE CZ SK SL HR RO PL RU



GEBRAUCHSANWEISUNG / NOTICE D'UTILISATION / INSTRUCTION MANUAL / HANDLEIDING / MANUAL DE INSTRUCCIONES/ MANUAL DE INSTRUÇÕES / MANUALE DI ISTRUZIONI / ANVÄNDARMANUAL / INSTRUKTÁŽNÍ PŘÍRUČKA / INŠTRUKTÁŽNA PRÍRUČKA / NAVODILA ZA UPORABO / PRIRUČNIK ZA UPORABU / MANUAL DE INSTRUCȚIUNI / INSTRUKCJA OBSŁUGI / РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

PFLÉGE-/WARTUNGS-/SICHERHEITSHINWEISE - ENTRETIEN / MAINTENANCE / CONSIGLI DI SICURTÀ - SERVICE/MAINTENANCE/SAFETY INSTRUCTIONS - VOORSCHRIFTEN BEDIENING/ONDERHOUD/VEILIGHEID - SERVICIO / MANTENIMIENTO / INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD - MANUTENÇÃO / CONSELHOS DE SEGURANÇA / CUIDA - ISTRUZIONI D'ASSISTENZA/MANUTENZIONE/SICUREZZA - SERVICE/UNDERHÅLL/SÄKERHETSINSTRUKTIONER - SERVIS/ÚDRŽBA/BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - SERVIS/UDRŽBA/BEZPEČNOSTNÉ POKYNY - SERVICE/ANLEI/VZDRŽEVANJE/VARNOSTNA NAVODILA - SERVICE/ANLE/OORZAMANLE/SIGURNOS NEUPUTE - INSTRUCȚIUNI DE SERVICE/ÎNȚEBRIE/SIGURANȚĂ - INSTRUKCJE SERWISOWANIA/KONSERWACJA/BEZPIECZYSTWA - РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



CF 600

POOLROBOTER / ROBOT NETTOYEUR DE PISCINE / ROBOTIC POOL CLEANER
/ ROBOT REINIGING ZWEMBADBODEM / ROBOT LIMPIAFONDOS DE PISCINAS/
ASPIRADOR DE PISCINAS ROBÓTICO / PULITORE PER PISCINA / POOLROBOT /
ROBOTICKÝ BAZÉNOVÝ VYSAVAČ / ROBOTICKÝ BAZÉNOVÝ VYSÁVAČ / ROBOTSKI
SESALEC ZA BAZEN / ROBOT ČISTAČ PODA BAZENA / ASPIRATOR ROBOT PENTRU
PISCINĂ / ROBOT DO CZYSZCZENIA DNA BAsENU / РОБОТ-ОЧИСТИТЕЛЬ (ПЫЛЕСОС)
ДЛЯ БАССЕЙНА

SOMMAIRE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ	12
DESCRIPTIF	13
Introduction	13
Liste de matériel fourni	13
Spécifications	14
Etat de l'eau de la piscine	14
UTILISATION	15
Installation	15
Immersion du nettoyeur	15
Opération	16
Connexion de l'application	17
ENTRETIEN	18
Nettoyer le filtre	18
GARANTIE.....	19

NOTICE À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE

Le manuel des nettoyeurs électriques CF a pour but de vous donner toutes les informations nécessaires à une installation, une utilisation et un entretien optimal. Il est indispensable de se familiariser avec ce document et de le conserver dans un lieu sûr et connu pour des consultations ultérieures.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lorsque le nettoyeur est placé sur le bord du bassin ou est retiré de la piscine, assurez-vous d'éteindre l'alimentation, sinon cela pourrait facilement causer des dommages graves au nettoyeur.
- Le câble électrique du nettoyeur doit être branché à une prise avec un appareil de protection contre les fuites. Personne n'est autorisé à entrer dans la piscine lorsque le nettoyeur est en marche, afin d'éviter tout danger et blessure.
- Lorsque vous placez le nettoyeur dans la piscine ou le retirez de la piscine, vous devez tenir la poignée. Ne tirez pas sur le câble. Avant d'allumer le nettoyeur, à chaque fois, évacuez l'air dans la machine autant que possible (il n'y a plus de bulles ou la machine coule complètement au fond de la piscine), pour éviter que l'air affecte l'utilisation normale du nettoyeur.
- Avant d'allumer le nettoyeur, le panier filtrant doit être installé, et, au même moment, il faut vérifier que le câble est complètement détendu pour éviter un emmêlement du câble pendant le fonctionnement, ce qui a une incidence sur le résultat de nettoyage du nettoyeur. Dans des cas graves, cela peut endommager le nettoyeur.
- Nettoyez le panier de filtration en temps voulu après chaque utilisation du nettoyeur, afin de ne pas gêner le fonctionnement du nettoyeur en raison d'une saleté excessive dans le panier de filtration.
- Lorsque le nettoyeur n'est pas utilisé, veuillez le stocker à l'intérieur, dans un endroit frais et aéré. Évitez la lumière directe du soleil.
- Lorsque le nettoyeur fonctionne, le boîtier de commande de l'alimentation doit être placé à l'ombre. Ne placez rien sur le boîtier de commande de l'alimentation et ne le couvrez pas afin d'empêcher des dommages aux composants électriques internes en raison d'une surchauffe.
- Les personnes non professionnelles ne doivent pas désassembler le corps principal de la machine du nettoyeur et le boîtier de commande de l'alimentation librement, afin d'éviter un danger ou des dommages au nettoyeur.
- Afin d'éviter les accidents, il est recommandé que le boîtier d'alimentation soit connecté aux installations à côté de la piscine avec des câbles de sécurité avant l'utilisation.
- Il est strictement interdit d'utiliser cette machine en dehors de ses conditions d'utilisation. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser la machine.
- Pour le nettoyage lors des différentes saisons, des paniers filtrants avec une densité différente peuvent être remplacés. Veuillez contacter un agent pour acheter un panier filtrant avec une densité différente.
- Assurez-vous que la valeur du PH de l'eau de la piscine est 7,0-7,2.
- Il est interdit de mettre des produits chimiques de traitement de l'eau dans la machine, dans le but d'utiliser la machine pour une distribution chimique. Si la machine est endommagée pour cette raison, le fabricant ne saurait être tenu responsable dans le cadre de la garantie.

DESRIPTIF

INTRODUCTION

CF 600 est un produit d'une série haut de gamme, qui intègre la technologie de robot de nettoyage de piscine la plus avancée, incluant des capteurs, la planification de trajectoire intelligente, une adaptation autonome à la piscine, une forte capacité à franchir des obstacles, une aspiration très efficace de la saleté et une filtration de précision, un contrôle à distance et des fonctions de mise à niveau. Il est adapté aux grandes et aux moyennes piscines. La machine monte aux parois et peut fonctionner sur des piscines en PVC, en carreaux de céramique, en ciment et autres revêtements. La machine est équipée avec un système de commande à 3 moteurs et peut facilement résoudre le problème d'enroulement du câble. La machine a un deuxième système de filtration qui peut absorber la poussière fine. La machine est équipée d'un gyroscope de haute précision, infrarouge, et elle possède un algorithme d'intégration multicapteurs. Elle peut offrir une planification de la trajectoire optimale selon la forme et la taille de la piscine pour avoir un nettoyage efficace et de haute qualité.

Le corps principal de la machine est alimenté par une alimentation DC 28V de basse tension, il est très sécurisé et fiable.

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire le manuel attentivement afin de pouvoir utiliser cette machine correctement.

LISTE DE MATÉRIEL FOURNI

S/N	Nom	Spécifications	Quantité (pièces)	Remarques
1	Corps du nettoyeur et câble	CF 600	1	dans la boîte
2	Boîtier d'alimentation	Puissance I 130	1	dans la boîte
3	Manuel d'utilisation		1	dans le sac plastique

DESCRIPTIF

SPÉCIFICATIONS

- Tension d'entrée nominale : 100~240VAC
- Fréquence : 50 Hz/60 Hz
- Tension de sortie : DC28V
- Puissance de l'alimentation : 130W ; puissance de la machine : 100W
- Durée de fonctionnement : 1h/2h/3h
- 4 modes de fonctionnement : piscine entière/fond de la piscine/paroi de la piscine/ligne d'eau.
- Filtration de l'eau : environ 15 m³/h.
- Finesse de filtration : 180μ
- Vitesse de déplacement : 11 m/min~16 m/min
- Indice de protection IP : nettoyeur IPX8, boîtier d'alimentation IPX5
- Commande de la machine en connectant le Bluetooth et en utilisant l'application.
- Température ambiante de fonctionnement : 0~+40 °C.

ÉTAT DE L'EAU DE LA PISCINE


Remarque : L'état de l'eau de la piscine doit être dans les paramètres suivants :

- PH : 7,0-7,4
- Température : 50 °F -95 °F (10 °C -35 °C)
- Sel : max. 5 000 ppm
- Chlore : Max. 2 ppm

UTILISATION


INSTALLATION

Le boîtier de commande d'alimentation doit être placé dans une position adaptée pour s'assurer que le nettoyeur peut atteindre tous les angles de la piscine. En même temps, le boîtier de commande d'alimentation doit se situer à moins de 3,5 mètres à partir des bords de la piscine.

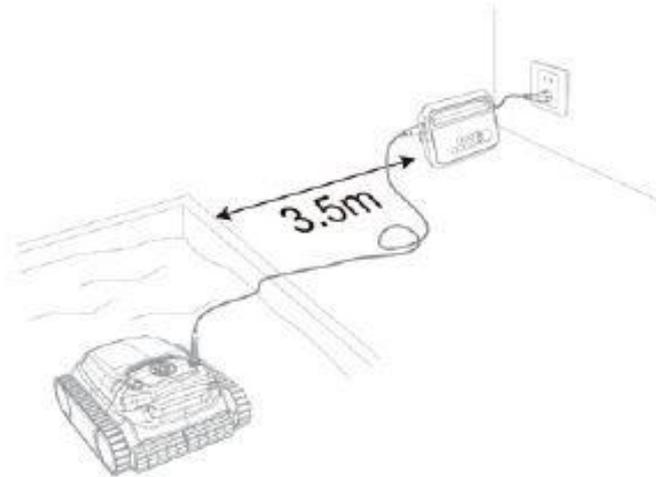


IMMERSION DU NETTOYEUR

- Lorsque vous mettez le nettoyeur dans la piscine, le fond du nettoyeur doit faire face à la paroi de la piscine, tenez la poignée et mettez le nettoyeur dans l'eau. Le nettoyeur va lentement décharger l'air (l'air dans le nettoyeur doit être complètement évacué, sinon cela affecte le fonctionnement normal de la machine). Laissez couler la machine naturellement vers le fond de la piscine.

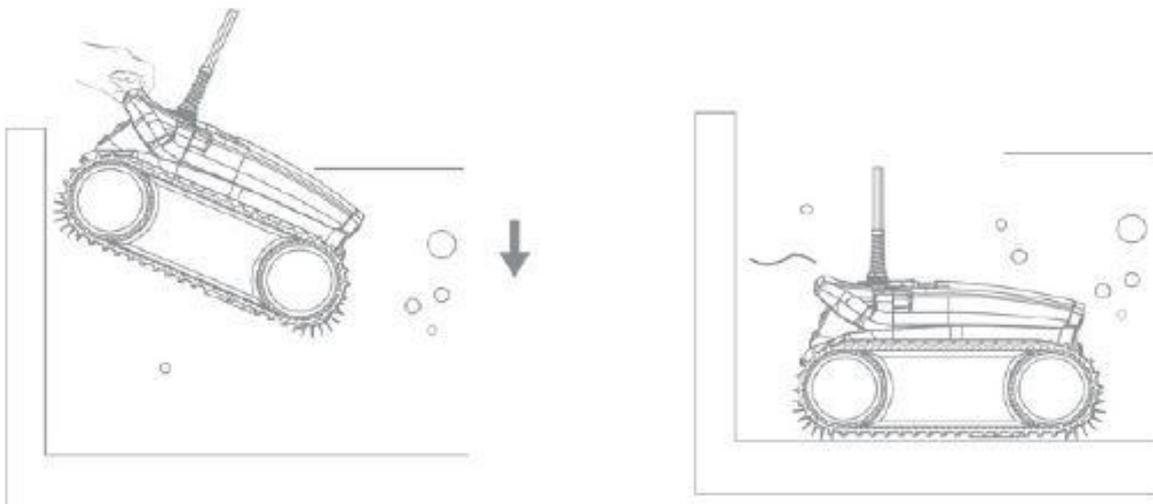

UTILISATION

- Lorsque vous sortez le nettoyeur de la piscine, tenez uniquement la poignée et ne tirez pas sur le câble.

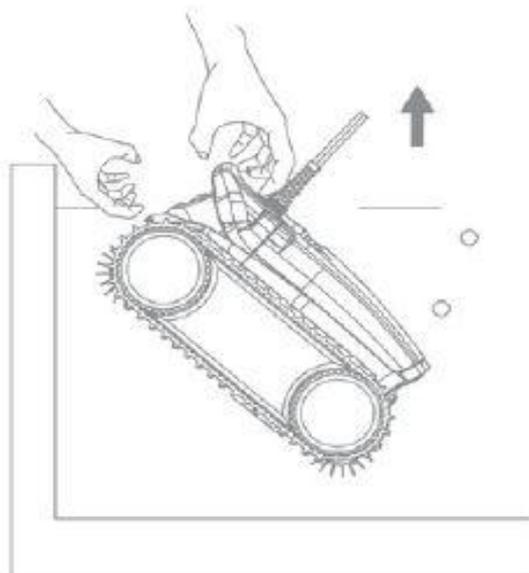

MISE EN ROUTE



• Bouton d'alimentation :

Appui long (3 sec.) --> démarrage/arrêt.

Appui court (après le démarrage) --> mise en veille/ fonctionnement automatique

Statut de l'indicateur de rétroéclairage :

Fixe --> en veille.

À pulsation--> fonctionnement automatique.

Clignotant --> statut défaillant.

• Bouton Bluetooth :

Il est utilisé avec l'application, appuyez sur le bouton et maintenez-le appuyé pendant 3 sec, et connectez le nettoyeur au Bluetooth conformément au nom d'utilisateur et au mot de passe envoyé par l'application.

Statut de l'indicateur de rétroéclairage : Lors de l'appairage, le témoin lumineux clignote pendant 1 sec. Après la connexion, il reste allumé.

UTILISATION

CONNEXION DE L'APPLICATION



- **Téléchargez l'application :**

- Pour les téléphones Android, recherchez l'application WYBOT dans Google Play et téléchargez-la
- Pour les iPhones, recherchez l'application WYBOT dans l'App Store et téléchargez-la

- Allumez la machine, le voyant de la machine est bleu et reste allumé
- Connectez l'application à la machine dans les 20 sec du démarrage de la machine
- Une fois la connexion réussie, l'application affichera une notification « Success »
- Après être entré sur l'interface de l'application, les paramètres de la machine actuelle s'affichent et les utilisateurs peuvent modifier les paramètres en fonction de leurs propres demandes de nettoyage (zone de nettoyage, durée)
- Après avoir sélectionné les paramètres, cliquez sur Confirmer
- Après un redémarrage, la machine exécute le programme de nettoyage correspondant selon les paramètres prédéfinis


- **Remarque :**

- Lors de l'utilisation de l'application, les autorisations d'utilisation du Bluetooth et de la localisation du téléphone portable doivent être accordées.
- L'application est compatible avec iOS 14 et versions ultérieures et Android 8.0 et versions ultérieures.
- Pour obtenir les informations sur la météo dans l'application, vous devez activer le service de localisation.

ENTRETIEN

NETTOYER LE FILTRE

Une fois le nettoyage terminé, sortez le nettoyeur de la piscine, appuyez sur le bouton à l'arrière du robot, le couvercle supérieur va s'ouvrir automatiquement, soulevez le capot supérieur, retirez le panier de filtration, videz les débris contenus et rincez le panier de filtration à l'eau claire.

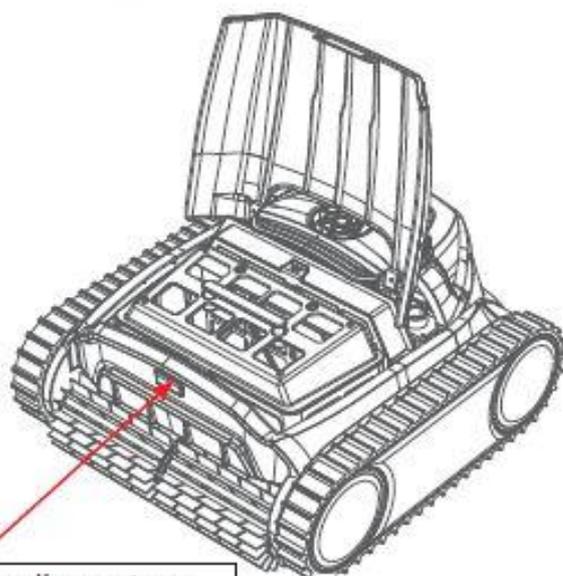


Bouton d'ouverture
du couvercle



Un filtre en mousse se trouve derrière le panier de filtration. Il est recommandé de ne l'utiliser que pour un nettoyage régulier du fond du bassin, lorsque l'eau de la piscine n'est pas très sale. Ceci pour une eau encore plus cristalline grâce à un niveau de filtration plus fin.

Ne pas utiliser en début de saison ou en présence de débris nombreux et volumineux.

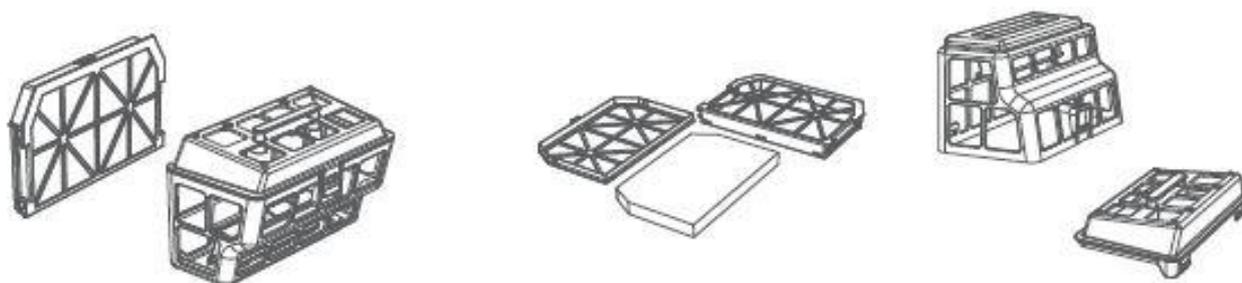

GARANTIE

- Ce produit est couvert par la garantie pendant 24 mois (uniquement pour le kit de conduite et le kit du boîtier de commande) à compter de la date d'achat. Les pièces consommables ne sont pas couvertes par la garantie, notamment le panier de filtration, la brosse, les roues et les buses.
- Cette garantie est annulée si le produit a été modifié, mal utilisé ou réparé par le personnel non autorisé.
- La garantie s'étend uniquement aux défauts de fabrication et ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise manipulation du produit par le propriétaire.
- Le numéro de commande ou la facture doit être présenté pour toute réclamation ou réparation pendant la période de garantie.

Aqualux SAS
ZA de la Massane
287 route de la Massane
13210 St Rémy de Provence
France
support@cf.group
+33 (0)9 70 72 5000



Programmes environnementaux, directive européenne DEEE



Veillez respecter les réglementations de l'Union européenne et contribuer à la protection de l'environnement.
Retournez les équipements électriques hors d'usage à une installation désignée par votre municipalité qui recycle correctement les équipements électriques et électroniques. Ne les jetez pas dans des poubelles non triées.
Pour les articles contenant des piles amovibles, retirez les piles avant de mettre le produit au rebut.