PISCINES TUBULAIRES WATERMAN

Ø 3,05 et Ø 3,66 m

Prêt à monter

Idéal pour les enfants en bas âge et toute la famille

> PRATIQUE

Montage en quelques minutes

Démontage et stockage facile à la fin de la saison (hivernage)

Rigide, paroi à 90°, la surface de baignade est optimisée

> ECONOMIQUE

Solution adaptée aux petits budgets

Réutilisable d'une saison à l'autre

	PISCINES TUBULAIRES WATERMAN	
RÉFÉRENCE	3000110	3000111
MODÈLE	3,05 m x 76 cm	3,66 m x 76 cm
EAN	4 038 755 058 010	4 038 755 058 034
SCHEMA	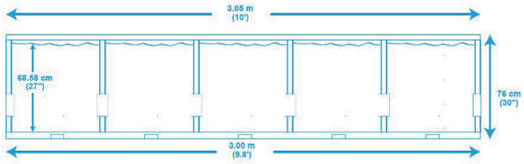	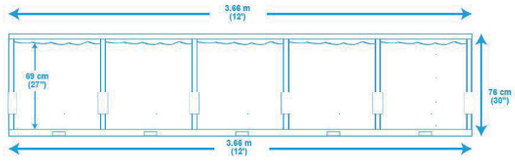
DIMENSIONS	Hauteur int. Ligne d'eau : 68,58cm Hauteur ext. Bassin : 76 cm Dim int. Bassin : 3,00 m Dim ext. Bassin : 3,05 m	Hauteur int. Ligne d'eau : 69 cm Hauteur ext. Bassin : 76 cm Dim int. Bassin : 3,60 m Dim ext. Bassin : 3,66 m
CAPACITÉ D'EAU	4 519 litres	6 949 litres
COULEUR	Bleu	Bleu
COULEUR DU LINER	Fond : 0,26 mm | Parois : 0,47 mm	Fond : 0,30 mm | Parois : 0,56 mm
	FILTRATION	
RÉFÉRENCE	3000110	3000111
MODÈLE	Pompe SFX330 1,2m3/h	Pompe SFX330 2,3m3/h
MÉDIA FILTRANT	Cartouche filtrante type A/C	
TENSION D'ENTRÉE	220-240 V	
AMPÉRAGE	0.2 A	
PUISSANCE (W)	30 Watts	
INDICE D'ÉTANCHÉITÉ	IPX5/IPX7	
ALIMENTATION	Transformateur basse tension12V - longueur de câble 1,55m	
	COLISAGE	
POIDS NET	20,1 kg	24,3 kg
DIMENSIONS CARTON	34,93 x 31,12 x 89,54 cm	41,28 x 31,12 x 90,81 cm
POIDS BRUT	23,1 kg	27,5 kg

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de nos produits sans préavis.
Documents et photos non contractuels.

PISCINES TUBULAIRES WATERMAN

INDICATIONS DE MONTAGE

1. Choisissez un sol plat et de niveau pour installer la piscine. Faites en sorte que le sol soit exempt d'objets tranchants, car ils pourraient perforer la piscine.

2. SOULEVEZ la toile de piscine et posez-la sur le sol. Ne la glissez PAS d'un endroit à un autre.

3. Glissez chaque pied vertical ❸ dans un sabot ❺.

4. Étendez toutes les pièces sur le sol comme illustré ci-dessous.

5. Glissez les poutres horizontales ❷ dans les manchons du liner ❶.

6. Emboîtez les jonctions en T ❹ aux poutres horizontales ❷.

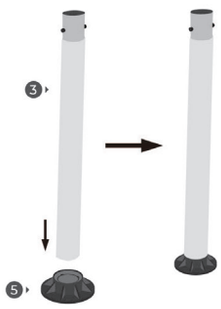

- 3 -

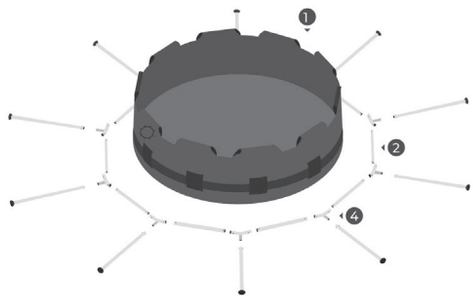

- 4 -

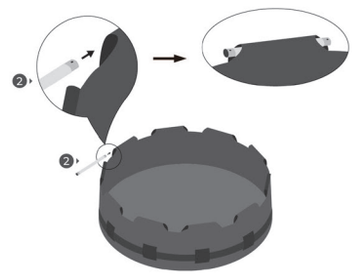

- 5 -

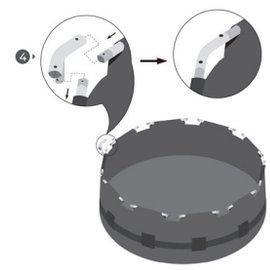

- 6 -

7. Insérez le goujon ❻ du haut en bas.

8. Glissez le pied vertical ❸ dans les passants (schéma 1) ou les manchons (schéma 2) situés autour du liner.

9. Clipsez le pied vertical à la jonction en T.

10. Faites le tour de la piscine et vérifiez que toutes les fixations soient bien en place. Assurez-vous que les bouchons intérieur et extérieur du drain soient fixés.

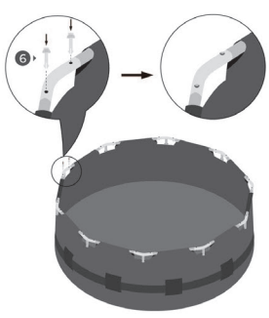

- 7 -

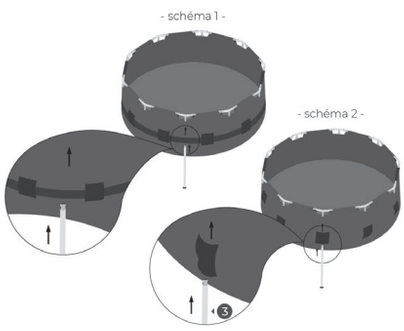

- 8 -

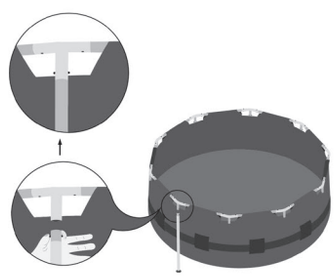

- 9 -

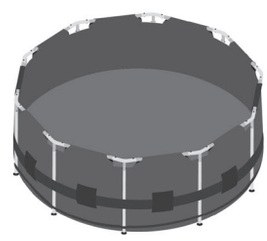

- 10 -

11. Commencez à remplir la piscine avec de l'eau jusqu'à ce qu'il y ait 2.5cm de profondeur. Arrêtez de remplir et lissez le fond de la piscine pour éliminer les faux plis. Poussez la paroi de l'intérieur pour éliminer tous les faux plis. Ainsi la piscine se remplira uniformément et le fond restera plat.

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de nos produits sans préavis.
Documents et photos non contractuels.